

www.inforenviro.com.cn

简单 专业 快执行

ZBH5181TDYDFE6抑尘车操作与保养

陈湘金

2022年



ZBH5181TDYDFE6抑尘车操作与保养



盈峰环境
INFORE ENVIRO

目 录

- 01 抑尘车功能
- 02 抑尘车液压系统保养
- 03 抑尘车气路系统保养
- 04 抑尘车水路系统保养
- 05 抑尘车冬季结冰之前放水
- 06 抑尘车操作注意事项



01 抑尘车功能



喷雾抑尘

水炮

后洒水




喷雾抑尘是用后面的水泵，其它用取力带动的水泵

左右对冲洗

鸭嘴前冲洗




后面水泵负责
喷雾抑尘喷水

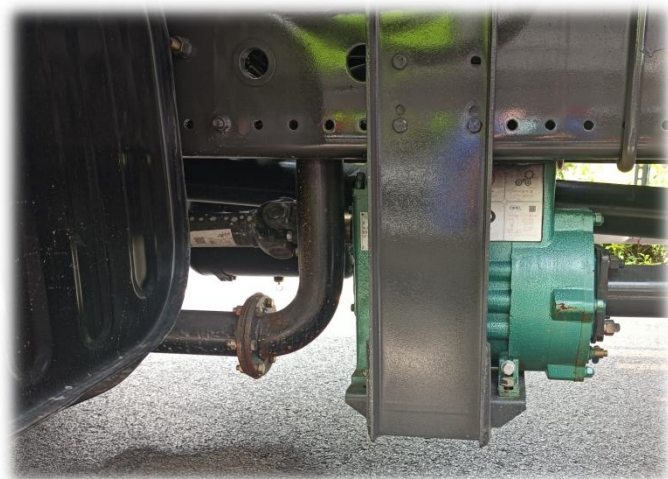


前面水泵负责鸭
嘴,对冲,后冲,水
炮的喷水



02 抑尘车液压系统保养

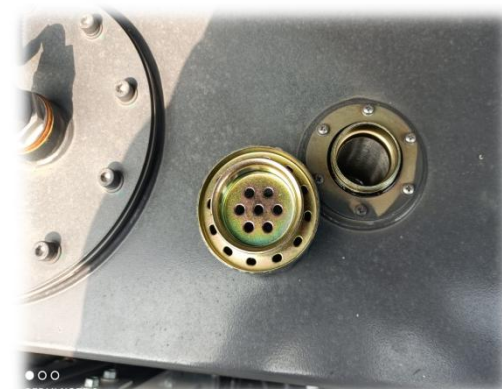


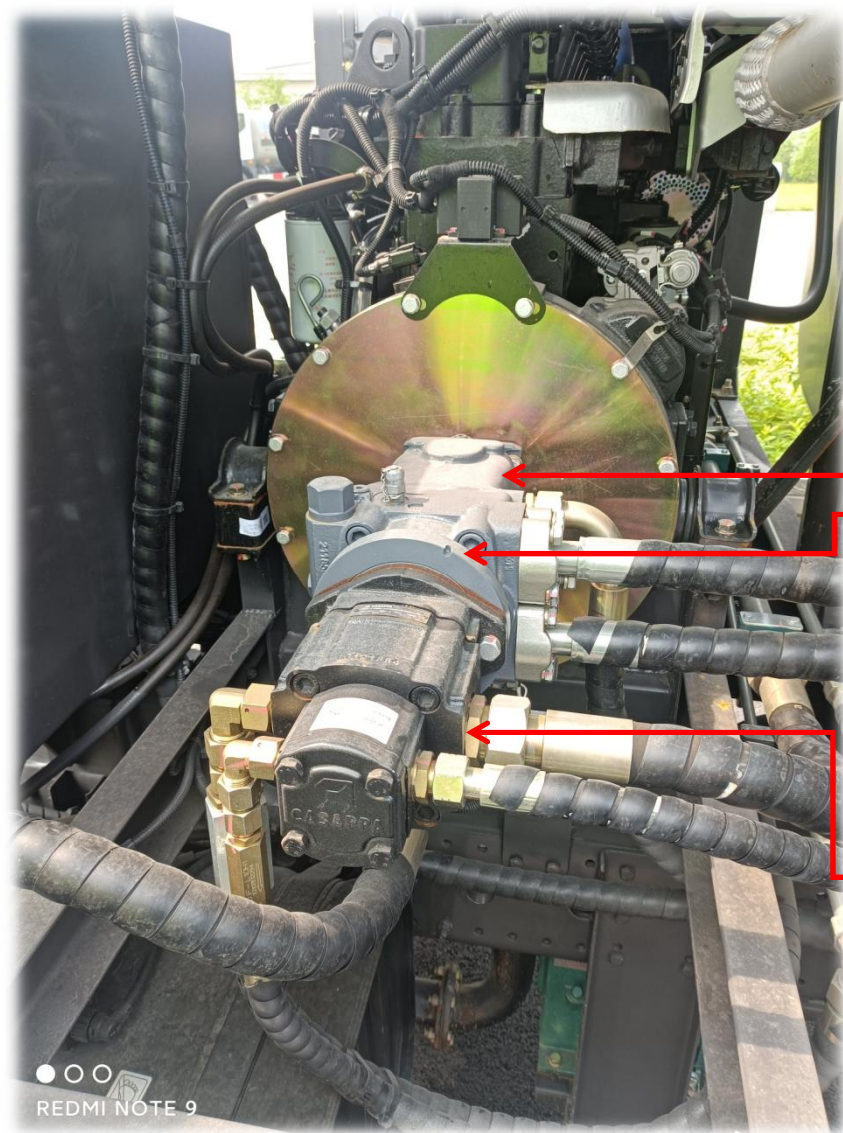

注塞泵(风机驱动)


补油齿轮泵

齿轮泵雾炮升降, 旋转,
低压水泵驱动

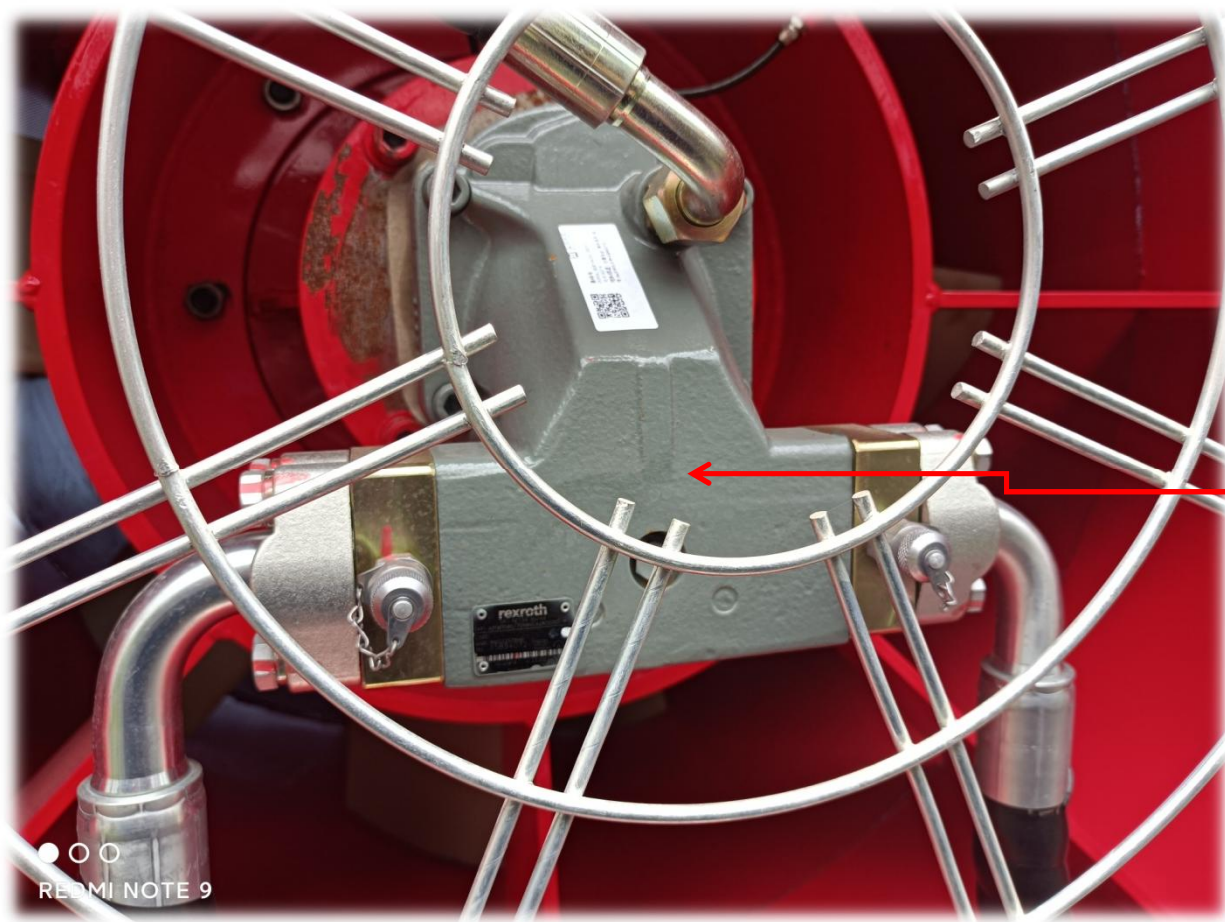

柱塞马达

03 抑尘车气路系统保养

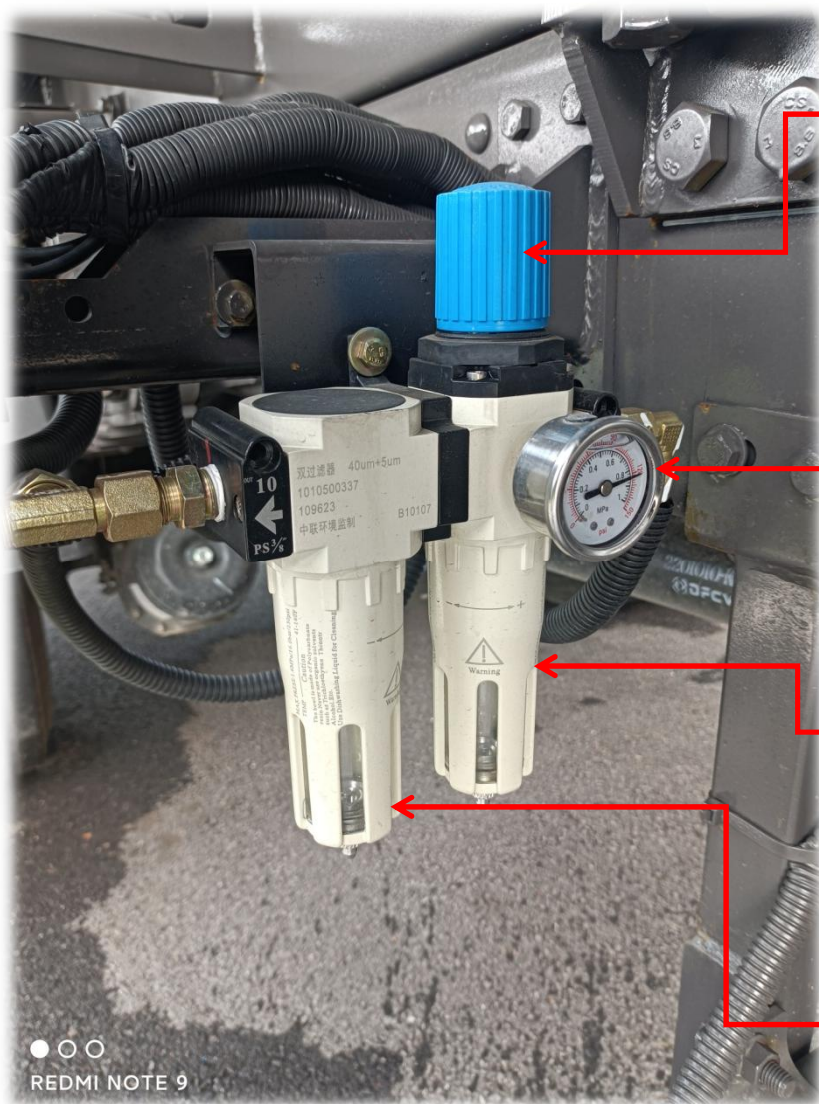

调压阀

压力表

油雾器




气水分离



气动三联件保养好了,电磁气阀
与切断阀或气缸不容易损坏



04 抑尘车水路系统保养

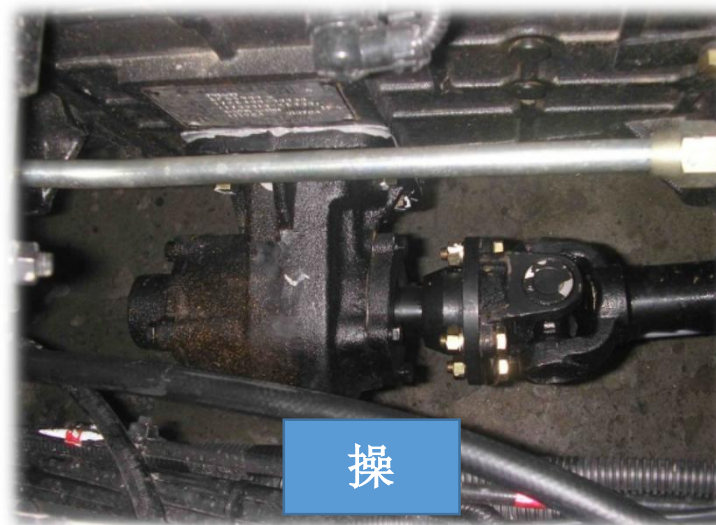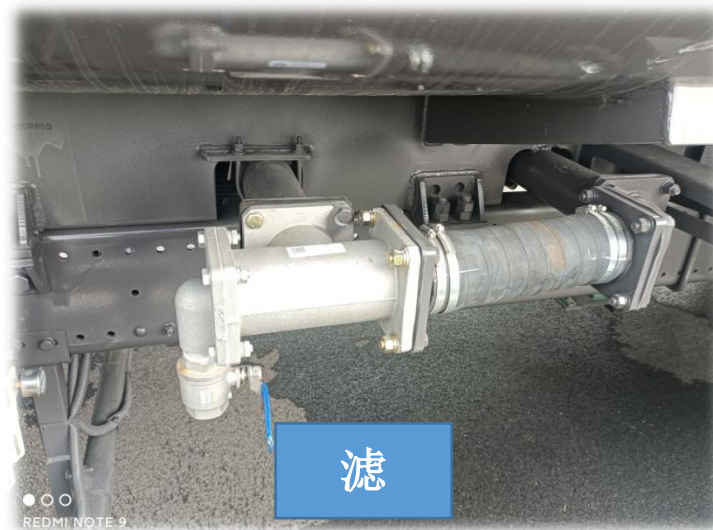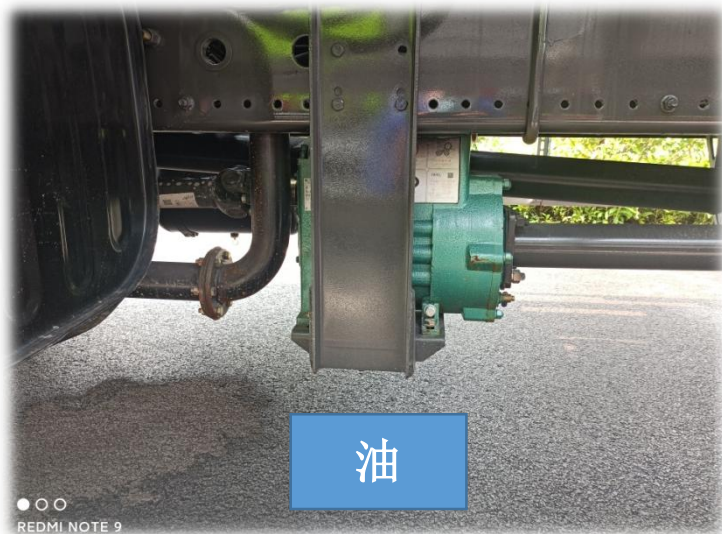

05

抑尘车冬季结冰之前放水



- 1:将所有球阀打开,排尽车内水.
- 2:打开低压水泵排水
- 3:从上到下吹水
- 4半开球阀

06 抑尘车操作注意事项

1:不憋水压的操作为正确操作

2:停止作业油缸不憋油的操作
为正确操作



www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

盈峰环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP